

Büro Wien:

Haitzawinkelstr. 13, A - 3021 Pressbaum

Tel: 02233 - 564 33

Fax: 02233 - 578 33

Mobil: 0664 - 132 44 70

e-mail: officewien@barcotec.at

Zentrale:

Niederalm 297, A - 5081 Anif

Tel.: 06246 - 74 697

Fax: 06246 - 73 210

<http://www.barcotec.at>

e-mail: office@barcotec.at

Software-Installation für BHT-5000

1. BHT ausschalten
2. Tasten <SF> und <1> HALTEN und gleichzeitig <PW> drücken
3. falls alles geklappt hat, erscheint das untenstehende Menü, falls nicht, zurück zu 1.)

```

SYSTEM MENU
1: EXEC PROGRAM
2: DOWNLOAD
3: UPLOAD
4: SET SYSTEM
5: TEST
6: VER
  
```



4. Taste <2> („Download“) und danach Taste <ENT> drücken, es erscheint folgendes Untermenü:

```

DOWNLOAD
1: DRIVE A
2: DRIVE B
3: HT<->HT COPY
  
```

5. nochmals Taste <2> („Drive B“) und Taste <ENT> drücken, das Gerät zeigt für ca. 30 sek.:

```

DOWNLOAD FILE
(B:)

** WAITING **
  
```

Taste <C> führt immer Schritt zurück bis zum System Menu...

Sicherstellen, daß das Gerät via Kabel oder Docking-Station mit dem PC verbunden ist !!

Sofort weiter bei der PC-Software - nächste Seite !


Büro Wien:

Haitzawinkelstr. 13, A - 3021 Pressbaum
Tel: 02233 - 564 33
Fax: 02233 - 578 33
Mobil: 0664 - 132 44 70
e-mail: officewien@barcotec.at

Zentrale:

Niederalm 297, A - 5081 Anif
Tel.: 06246 - 74 697
Fax: 06246 - 73 210
<http://www.barcotec.at>
e-mail: office@barcotec.at

6. in der PC-Software TRANSFER-TOOL, das Dateimenü öffnen:

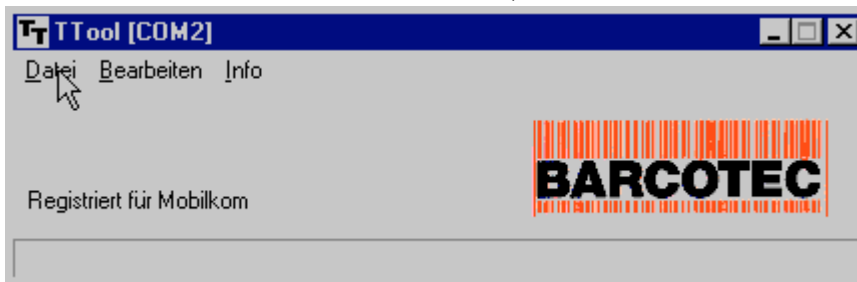

und den Menüpunkt „SENDEN“ auswählen:



7. aus dem entsprechenden Verzeichnis die folgende Datei ÖFFNEN:



8. die Kommunikation mit dem BHT beginnt !

Bei Fehlermeldungen am BHT („Communication ERROR...“) einfach <ENT> drücken und den Transfer wiederholen !

Nach erfolgter Übertragung mittels Taste <PW> den BHT ausschalten, wieder einschalten und das Programm wie gewohnt fortsetzen...